

- * 依據手機的軟體或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的手機有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.445 W/kg。
- * 減少電磁波影響，請妥適使用。

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-E2550

使用手册









SAMSUNG

使用本手冊

感謝您購買三星手機。本使用手冊主要是指導您如何善用手機的各項功能與特色。您可參照「手機介紹」、「裝配並準備使用手機」及「使用基本功能」等章節的內容說明，立即使用本手機。

圖示說明

	注意 —指注意事項、使用提示或其他資訊。
	下一步 —指爲了執行某一步驟，而須選擇選項或功能表的順序，例如：在「功能表」模式中，選擇 訊息 → 建立訊息 (即代表按 訊息 後，再按 建立訊息)。
	方括弧 —指手機按鍵，例如：[] (即代表「電源/結束鍵」)。
	角括弧 —意指在每個畫面上控制各種功能的對應鍵；例如：< 確定 > (即代表「 確定 」功能鍵)。
	參閱 —指含有相關資訊的頁數，例如： ▶ 第 12 頁 (即代表「參閱第12 頁」)。

版權資訊

構成本裝置的所有技術及產品，其版權皆屬於個別所有人所有：

- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 通行於全球的註冊商標。
- Java™ 為 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

CE0168

目錄


手機介紹	6
手機結構圖	6
圖示	8
裝配並準備使用手機	9
安裝 SIM 卡和電池	9
為電池充電	10
插入記憶卡（選購）	11
使用基本功能	12
開機或關機	12
進入功能表	12
使用捷徑工具列	13
自訂手機	14
使用基本通話功能	15
傳送和檢視訊息	16
輸入文字	17
加入和尋找聯絡人	19
使用基本相機功能	20
收聽音樂	21
瀏覽網頁	23
使用進階功能	24
使用進階通話功能	24
使用進階通訊錄功能	27
使用進階訊息功能	27
使用進階相機功能	28
使用進階音樂功能	30

使用工具和應用程式	33
使用藍牙無線功能	33
啓動和傳送 SOS 訊息	34
啓動手機追蹤	35
撥打虛擬來電	36
錄製並播放語音備忘錄	36
使用 Java 遊戲和應用程式	37
建立世界時間	37
設定和使用鬧鐘	38
使用計算機	39
換算貨幣或度量衡	39
設定計時器	39
使用碼錶	40
建立文字備忘錄	40
管理日曆	40
使用 SIM 卡預算	41
疑難排解	42
安全與使用資訊	46

手機介紹

您將在本節瞭解手機的結構圖、按鍵以及圖示。

手機結構圖

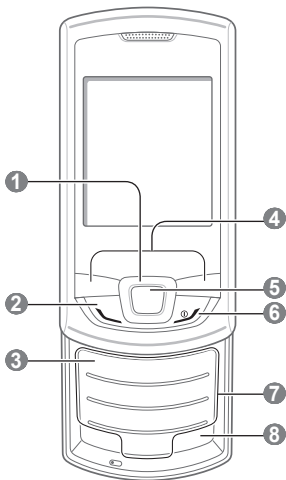

1

四向瀏覽鍵

在「待機」模式下，可存取使用者定義的目錄，或撥打虛假來電（向下）；在「功能表」模式下，可捲動瀏覽目錄選項視乎服務供應商而定，預先定義的目錄可能有別

►「撥打虛假來電」

2

撥號鍵

撥打或接聽電話；在「待機」模式下，取回最近已撥、未接或已接的號碼；發送 SOS 訊息

►「啟動和傳送 SOS 訊息」

3

語音信箱服務鍵

在「待機」模式下，可存取話音信箱（按住）

4

軟鍵

執行螢幕底部指示的動作

5

確認鍵

在「待機」模式下，存取目錄模式；啟動網頁瀏覽器（按住）；在「功能表」模式下，選擇反白顯示的目錄選項或確認輸入視服務提供商或所在地區而定，按鍵執行的功能可能會有所不同

6

電源/結束鍵

開機或關機（按住）；結束通話；在「功能表」模式下，取消輸入並返回待機模式

7

字母數字鍵

8

安靜模式鍵

在「待機」模式下，啟動或關閉安靜模式（按住）

圖示

手機將在螢幕頂部顯示以下狀態指示器：


圖示	定義
	訊號強度
	正在通話
	已啟動來電轉接
	已啟動 SOS 訊息功能
	已連接 GPRS 網路
	漫遊（在正常服務地區以外）
	連接至安全的網頁
	已開啓 FM 收音機
	已啟動藍牙
	已啟動鬧鐘
	已插入記憶卡
	新的文字訊息 (SMS)
	新的多媒體訊息 (MMS)
	新的語音信箱訊息
	已啟動正常模式
	已啟動安靜模式
	電池電量

裝配並準備使用手機


首次使用手機時，需先裝配和設定手機。

安裝 SIM 卡和電池

1. 取下後蓋並插入 SIM 卡。




2. 插入電池並蓋上後蓋。

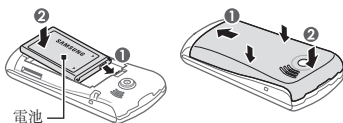

爲電池充電

1. 將提供的旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

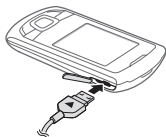

2. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
3. 充電完成後，拔下旅行充電器。



請勿在拔下旅行充電器之前從手機取出電池。否則，可能會損壞手機。

插入記憶卡（選購）

手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 8 GB（視乎記憶卡製造商和類型而定）。



- 在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除，會縮短記憶卡的壽命。

1. 取下後蓋。
2. 將金色觸點向下，插入記憶卡。



3. 蓋上後蓋。

使用基本功能

瞭解如何進行基本操作及使用手機的主要功能。

開機或關機

若要開啓手機：

1. 按住 []。
2. 輸入 PIN，並按下 <確定>（如有需要）。

若要關閉手機，請重複上述步驟 1。


進入功能表

若要進入手機功能表：

1. 在「待機」模式下，按下 <功能表> 進入功能表模式。



視乎您所在地區或服務供應商而定，可能需要按下確認鍵才能進入功能表模式。

2. 使用瀏覽鍵捲動至功能表或選項。
3. 按下 <選擇>、<儲存> 或確認鍵確認反白顯示的選項。
4. 按下 <返回> 返回上一級；按下 [] 返回待機模式。



- 進入需要輸入 PIN2 碼的目錄時，必須輸入隨 SIM 卡提供的 PIN2 碼。如需有關詳細資料，請聯絡您的服務提供商。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

使用捷徑工具列

使用工具列上的圖示存取最常用目錄。

存取目錄

1. 在「待機」模式下，向左或向右捲動以選擇某目錄。
2. 按下確認鍵來開啓您需要的目錄。

自訂工具列

1. 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **顯示** → **捷徑工具列**。
2. 捲動至要更改的目錄或空位置。
3. 按下 **<選項>** → **編輯**。
4. 選擇需要的目錄或按下 **<選項>** → **開啟**來開啓子目錄。
5. 按下 **<儲存>**，或按下 **<選項>** → **儲存**。

停用工具列

1. 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **顯示** → **捷徑工具列**。
2. 按下 **<選項>** → **關閉捷徑工具列**。

自訂手機

設定聲音設定

若要更改聲音設定：

1. 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **手機模式**。
2. 選擇想要的設定。

若要編輯聲音設定：

1. 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **手機模式**。
2. 捲動至使用者設定，並按下 **<選項>** → **編輯**。
3. 根據需要自訂聲音設定。

設定目錄捷徑

1. 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **手機** → **快捷鍵**。
2. 選擇用作捷徑的按鍵。
3. 選擇要指定給捷徑的目錄。

使用基本通話功能

撥打電話

1. 在「待機」模式下，輸入區域號碼和電話號碼。
2. 按下 [↵] 撥打該號碼。
3. 若要結束通話，按下 [⏏]。

接聽來電

1. 有來電時，按下 [↵]。
2. 若要結束通話，按下 [⏏]。

在通話期間調整音量

通話期間，向上或向下按下瀏覽鍵可調校音量。

使用揚聲器功能

1. 通話期間，按下確認鍵來啟動揚聲器。
2. 若要切換回聽筒，請再按下一次確認鍵。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

使用耳機

將提供的耳機插入多功能插孔，即可撥打和接聽電話：

- 若要重撥上一個通話，請按住耳機按鈕。
- 若要接聽電話，請按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，請按住耳機按鈕。

傳送和檢視訊息

傳送文字或多媒體訊息

1. 在「功能表」模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**。
2. 輸入收件人號碼並向下捲動。
3. 輸入訊息文字。► 第 17 頁
若要以文字訊息形式發送，請跳到步驟 5。
若要加入多媒體附件，請繼續執行步驟 4。
4. 按下 <選項> → **加入多媒體**並加入項目。
5. 按下確認鍵發送訊息。

檢視文字或多媒體訊息

1. 在「功能表」模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字訊息或多媒體訊息。

輸入文字

更改文字輸入方式

- 按下 [#] 更改輸入模式。
- 按下 <選項> → 開啟預測文字 開啟 T9 模式；
按下 <選項> → 關閉預測文字 關閉 T9 模式。
- 按住 [#] 來更改英文輸入模式中的大小寫設定；按住 [#] 來更改中文輸入模式中的輸入法。
- 按下 [*] 可切換至符號模式。
- 按住 [*] 選擇輸入方法。

注音模式

1. 按下相應的字母數字鍵輸入注音。
2. 向左或向右捲動選擇注音。
3. 按下確認鍵。
4. 向上或向下捲動至字元清單。
5. 按下字母數字鍵輸入對應的字元。
6. 完成後，按下 <返回> 以返回訊息。

繁體中文筆劃模式

1. 按下 [1] 至 [5] 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 [6]。此舉會插入一個佔位符。
2. 按下確認鍵。
3. 向上或向下捲動至字元清單。
4. 按下字母數字鍵輸入對應的字元。
5. 完成後，按下 <返回> 以返回訊息。

ABC 模式

按下相應的字母數字鍵，直到螢幕上出現所需的字元。

T9 模式

1. 按下相應的字母數字鍵輸入整個文字。
2. 顯示正確的字詞時，按下 [0] 可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，可向上或向下按下瀏覽鍵以選擇其他字詞。

數字模式

按下相應的字母數字鍵可輸入數字。

符號模式

按下相應的字母數字鍵可輸入符號。

使用文字輸入中的其他功能

- 若要移動游標，按下瀏覽鍵。
- 若要逐個字元刪除，按下 <清除>。若要快速刪除字元，請按住 <清除>。
- 若要在字元間插入空格，按下 [0]。
- 若要輸入標點符號，按下 [1]。

加入和尋找聯絡人



儲存新聯絡人的記憶體位置可能為預設，這要視乎服務供應商而定。若要更改記憶體位置，在「功能表」模式下，選擇**聯絡人** → **管理** → **儲存新聯絡人到** → 記憶體位置。

加入新聯絡人

1. 在「待機」模式下，輸入電話號碼並按下 <選項> → **建立聯絡人**。
2. 選擇記憶體位置（如有需要）。
3. 選擇號碼類型（如有需要）。
4. 輸入聯絡人資料。
5. 按下確認鍵將該聯絡人加入記憶體中。

找尋聯絡人

1. 在「待機」模式下，按下 **<聯絡人>**。
2. 輸入要尋找的名稱開首的幾個字母。
3. 在聯絡人清單中選擇聯絡人姓名。

使用基本相機功能

拍攝相片

1. 在「功能表」模式下，選擇**相機**開啓相機。
2. 將鏡頭對準物件，作出各項調整。
3. 按下確認鍵拍攝相片。相片會自動儲存。
4. 按下 **<返回>** 拍攝其他相片（步驟 2）。

檢視相片

在「功能表」模式下，選擇**個人檔案** → **影像** → 相片檔案。

拍攝影片

1. 在「功能表」模式下，選擇**相機**開啓相機。
2. 按下 **<選項>** → **攝影機** 切換錄製模式。
3. 將鏡頭對準物件，作出各項調整。
4. 按下確認鍵開始錄製。
5. 按下確認鍵或 **<停止>** 停止錄製。影片會自動儲存。

檢視影片

在「功能表」模式下，選擇**個人檔案** → **影片** → **影片檔案**。

收聽音樂

收聽 FM 收音機

1. 將提供的耳機插入手機。
2. 在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **FM 收音機**。
3. 按下確認鍵開啓 FM 收音機。
4. 按下 **<是>** 開始自動調台。

收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。

5. 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

按鍵	功能
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">• 左鍵/右鍵：以 0.1 MHz 的幅度更改頻率；搜尋可用的電台（按住）• 上鍵/下鍵：調整音量

收聽音樂檔案

首先將檔案轉送至您的手機或記憶卡中：

- 從網路下載。► 第 23 頁
- 使用選配三星 PC Studio 從電腦下載。
► 第 30 頁
- 透過藍牙接收。► 第 33 頁
- 複製到記憶卡。► 第 31 頁

將檔案轉送至手機或記憶卡之後：

1. 在「功能表」模式下，選擇**音樂**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 使用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">• 左鍵：重新開始播放；跳到上一段（按下不超過 3 秒）；在檔案中向後搜尋（按住）• 右鍵：跳到下一段；在檔案中向前搜尋（按住）• 上鍵/下鍵：調整音量

瀏覽網頁

瀏覽網頁

1. 在「功能表」模式下，選擇**網際網路** → **首頁**進入服務供應商的首頁。
2. 使用以下鍵瀏覽網頁：

按鍵	功能
瀏覽鍵	向上或向下捲動網頁
確認鍵	選擇項目
<返回>	返回上一頁
<選項>	存取網際網路選項清單

將喜愛的網頁加入書籤

1. 在「功能表」模式下，選擇**網際網路** → **輸入網址**。
2. 輸入網頁標題和網址，然後按下確認鍵。

使用進階功能

瞭解如何進行進階操作和使用手機的附加功能。

使用進階通話功能

檢視和撥打未接來電

手機螢幕上會顯示未接來電。若要撥打未接來電號碼：

1. 按下 **<檢視>**。
2. 捲動選擇要撥打的未接來電。
3. 按下 [****] 撥打。

撥打最近通話的號碼

1. 在「待機」模式下，按下 [****] 顯示最近的號碼清單。
2. 捲動到所需號碼，然後按下 [****] 撥打。

保留通話或取回已保留通話

按下 **<保留>** 以保留通話，或按下 **<取回>** 以取回已保留通話。

撥打第二個電話

如果網路支援此功能，則可在通話期間撥打另一號碼：

1. 按下 **<保留>** 以保留第一個通話。
2. 輸入要撥打的第二個號碼，然後按下 **[↵]**。
3. 按下 **<切換>** 在兩個通話之間進行切換。

接聽第二個來電

如果網路支援此功能，則可在通話期間接聽第二個來電：

1. 按下 **[↵]** 接聽第二個來電。
手機會自動保留第一個通話。
2. 按下 **<切換>** 在電話之間切換。

進行多方通話（電話會議）

1. 致電您要加入到多方通話的第一方號碼。
2. 保留與第一方的連線狀態，然後致電第二方。
手機會自動保留第一方通話。
3. 連接到第二方後，按下 **<選項> → <電話會議>**。

撥打國際長途電話

1. 在「待機」模式下，按住 [0] 插入 + 字元。
2. 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按下 [↵] 撥打。

致電儲存在通訊錄內的聯絡人

1. 在「待機」模式下，按下 <聯絡人>。
2. 捲動選擇要撥打的號碼，然後按下 [↵] 撥打。

拒絕來電

若要拒絕來電，按下 [📞]。來電者會聽到繁忙音。

若要自動拒絕某些號碼的來電，請使用自動拒絕來電。若要啟動自動拒絕來電，並設定拒絕清單：

1. 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕**。
2. 向左或向右捲動至**開**（如有需要）。
3. 選擇**拒絕清單**。
4. 按下 <選項> → **新增**。
5. 輸入要拒接的號碼。
6. 選擇**符合標準** → 選項（如有需要）。
7. 按下 <選項> → **儲存**。
8. 若要加入更多號碼，請重複執行上述步驟 4-7。
9. 按下 <選項> → **儲存**。

使用進階通訊錄功能

建立名片

1. 在「功能表」模式下，按下**聯絡人** → **我的名片**。
2. 輸入個人詳細資料並按下**確認鍵**。

建立聯絡人群組

1. 在「功能表」模式下，選擇**聯絡人** → **群組**。
2. 按下 **<選項>** → **建立群組**。
3. 輸入群組名稱，然後按下**確認鍵**。
4. 若要設定群組鈴聲，按下 **<選項>** → **<群組鈴聲>** → **確認鍵**。
5. 選擇鈴聲類別 → 鈴聲。
6. 按下 **<選項>** → **儲存**。

使用進階訊息功能

建立文字範本

1. 在「功能表」模式下，選擇**訊息** → **範本**。
2. 按下 **<建立>** 開啓新的預設訊息視窗。
3. 輸入文字並按下**確認鍵**儲存範本。

在新訊息中插入文字範本

1. 在「功能表」模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**。
2. 在文字輸入欄位中，按下 **<選項>** → **加入文字** → **範本** → 文字範本。

使用進階相機功能

拍攝帶有裝飾相框的相片

1. 在「功能表」模式下，選擇**相機**開啓相機。
2. 按下 **<選項>** → **拍攝模式** → **相框**。
3. 選擇相框並按下 **<選擇>**。
4. 作出所有必要的調整。
5. 按下確認鍵拍攝帶有相框的相片。

使用相機選項

拍攝相片之前，按下 **<選項>** 可進入以下選項：

選項	功能
攝錄機	切換至攝錄機
拍攝模式	更改拍攝模式
夜間模式開/夜間模式關	設定是否使用夜間模式
計時器	選擇時間延遲

選項	功能
解析度	更改解析度
效果	套用特殊效果

拍攝影片之前，按下 **<選項>** 可進入以下選項：

選項	功能
相機	切換至相機
錄製模式	更改錄影模式
解析度	更改解析度
效果	套用特殊效果

自訂相機設定

拍攝相片之前，先按下 **<選項>** → **設定** 可進入以下設定：

選項	功能
影像品質	設定相片品質等級
預覽模式	更改預覽螢幕
查看	設定相機顯示已拍攝的圖像
預設儲存裝置	選定儲存所拍相片的記憶體位置
預設名稱	編輯所拍攝相片的預設名稱

拍攝影片前，請先按下 <選項> → 設定可進入以下設定：

選項	功能
影像品質	設定影片品質等級
預覽模式	更改預覽螢幕
錄音	開啓或關閉聲音
預設儲存裝置	選定儲存所錄製影片的記憶體位置
預設名稱	編輯所拍影片的預設名稱

使用進階音樂功能

透過 Samsung PC Studio 複製音樂檔案

1. 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **Samsung PC Studio**。
2. 使用電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
3. 執行 Samsung PC Studio，然後將檔案從電腦複製到手機。
有關詳細資料，請參閱 Samsung PC Studio 說明。



若要將數據從電腦傳輸至手機，則必須裝有 Windows XP Service Pack 2 或更新版本。

將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **大容量儲存裝置**。
3. 使用電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
4. 開啓資料夾以檢視檔案。
5. 從電腦複製檔案到記憶卡。

建立播放清單

1. 在「功能表」模式下，選擇**音樂**。
2. 按下 <選項> → **建立播放清單**。
3. 輸入新播放清單的標題，並按下確認鍵。
4. 選擇新播放清單。
5. 按下 <加入> → **曲目**。
6. 選擇要包含的檔案並按下 <加入>。

自訂音樂播放器設定

1. 在「功能表」模式下，選擇**音樂**。
2. 按下 <選項> → **設定**。
3. 調整以下設定以自定音樂播放器。
4. 按下 <儲存>。

錄製 FM 收音機中的歌曲

1. 在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **FM 收音機**。
2. 按下確認鍵開啓 FM 收音機。
3. 選擇需要的電台。
4. 按下 **<選項>** → **記錄**開始錄製。
5. 完成錄音後，按下 **<停止>**。

設定我喜愛的電台清單

1. 在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **FM 收音機**。
2. 選擇要加入到喜愛的電台清單中的電台。
3. 按下 **<選項>** → **加到我的最愛**。
4. 選擇您要設定的空位置。



您可以在 FM 收音機螢幕上按下位置號碼，存取您喜愛的電台。

使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和附加應用程式

使用藍牙無線功能

開啟藍牙無線功能

1. 在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **藍牙**。
2. 按下 **<選項>** → **設定**。
3. 向左或向右捲動至**開**。
4. 若要允許其他裝置找到您的手機，向下捲動至**我的手機可見度**，然後向左或向右捲動至**可見**。
5. 按下 **<儲存>**。

尋找並配接其他已啟用藍牙的裝置

1. 在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **藍牙**。
2. 按下 **<選項>** → **搜尋**。
3. 捲動選擇裝置並按下 **<選擇>**。
4. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有），然後按下 **<確定>**。

當其他裝置的擁有者輸入相同代碼或接受該連接時，配接便完成。



視乎裝置而定，可能不需要輸入 PIN 碼。

使用藍牙無線功能發送數據

1. 從手機的其中一個程式中選擇您要發送的檔案或項目。
2. 按下 **<選項>** → **傳送透過**或**傳送名片方式** → **藍牙**（當發送連絡人資料時，請指定要發送哪些資料）。

使用藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並按下 **<確定>**（如有需要）。
2. 按下 **<是>** 確認願意接收該裝置的資料（如有需要）。

啟動和傳送 SOS 訊息

在緊急情況下，您可以向家人或朋友傳送 SOS 訊息以尋求幫助。

啟動 SOS 訊息

1. 在「功能表」模式下，選擇**訊息** → **設定** → **SOS 訊息** → **傳送選項**。
2. 向左或向右捲動至**開**。
3. 向下捲動並按下確認鍵以打開收件人清單。
4. 按下確認鍵打開聯絡人清單。
5. 選擇聯絡人。
6. 選擇號碼（如有需要）。

7. 按下 **<選項>** → **選擇** 返回到收件人清單。
8. 按下 **<選項>** → **儲存** 以儲存收件人。
9. 向下捲動並設定 SOS 訊息的重複次數。
10. 按下 **<儲存>** → **<是>**。

發送 SOS 訊息

1. 鎖定鍵盤，按下 [****] 四次以向預設號碼發送 SOS 訊息。
2. 若要結束 SOS 模式，請按下 [**↶**]。

啟動手機追蹤

當有人在您的手機中插入新 SIM 卡時，手機追蹤功能會自動將該聯絡人號碼發送至指定收件人，以幫助您定位您的手機並將其找回。

1. 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **安全性** → **手機追蹤**。



首次進入**手機追蹤**時，手機會提示您建立並確認密碼。

2. 輸入密碼，然後按下 **<確定>**。
3. 向左或向右捲動至**開**。
4. 向下捲動並按下確認鍵以打開收件人清單。
5. 輸入包括國家代碼的電話號碼（帶有 +）。
6. 收件人設定完成後，按下 **<選項>** → **儲存**。

7. 向下捲動並輸入寄件人姓名。
8. 按下 **<選項>** → **儲存**。
9. 按下 **<接受>**。

撥打虛擬來電

當您想退出會議或會談時，可以啓動虛擬來電。



必須啓動快捷鍵以撥打虛擬來電；在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電快捷鍵** → **開**。

- 在「待機」模式下，按住瀏覽鍵下鍵。
- 當按鍵鎖定時，請按下瀏覽鍵下鍵四次。

錄製並播放語音備忘錄

錄製語音備忘錄

1. 在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **錄音機**。
2. 按下確認鍵開始錄製。
3. 對著話筒說出備忘錄。
4. 完成講話後，按下 **<停止>**。

播放語音備忘錄

1. 在錄音機畫面中，按下 **<選項>** → **轉至我的語音片段**。
2. 選擇檔案。

使用 Java 遊戲和應用程式

1. 在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **遊戲及更多**。
2. 從清單中選擇遊戲或應用程式，然後按照螢幕指示操作。



視服務提供商或地區而定，可用遊戲可能有別。遊戲控制與選項也可能有分別。

建立世界時間

1. 在「功能表」模式下，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 按下 **<選項>** → **加入**。
3. 向左或向右捲動至某個時區，然後按下 **<加入>**。
4. 若要增加更多世界時間，請重複執行上述步驟 2-3。

設定和使用鬧鐘

瞭解如何為重要活動設定和控制鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在「功能表」模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇空白的鬧鐘位置。
3. 設定鬧鐘的詳細資訊。
4. 按下 **<儲存>**，或按下 **<選項>** → **<儲存>**。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 按下 **<確定>** 或確認鍵停止鬧鐘。
- 按下 **<貪睡鬧鐘>** 可以使鬧鐘在多睡時段內暫停鬧鐘。

取消鬧鐘

1. 在「功能表」模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇要取消的鬧鐘。
3. 向左或向右捲動至**關**，並按下 **<儲存>**。

使用計算機

1. 在「功能表」模式下，選擇**管理目錄** → **計算機**。
2. 使用與計算機螢幕對應的按鍵，進行基本數學運算。

換算貨幣或度量衡

1. 在「功能表」模式下，選擇**管理目錄** → **換算器** → **單位換算類型**。
2. 在適當的欄位輸入貨幣或度量衡及其單位。

設定計時器

1. 在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **計時器**。
2. 按下 **<設定>**。
3. 輸入要倒數的時間，並按下 **<確定>**。
4. 按下確認鍵開始倒數。
5. 當計時器時間結束時，按下 **<確定>** 停止提醒。

使用碼錶

1. 在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **碼錶**。
2. 按下 **<開始>** 開始碼錶。
3. 按下 **<記錄>** 記錄單圈時間。
4. 完成後，按下 **<停止>**。
5. 按下 **<重設>** 清除已記錄的時間。

建立文字備忘錄

1. 在「功能表」模式下，選擇**管理目錄** → **備忘錄**。
2. 按下 **<建立>**。
3. 輸入備忘錄文字並按下確認鍵。

管理日曆

更改日曆檢視方式

1. 在「功能表」模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 按下 **<選項>** → **按週查看**或**按月查看**。

建立活動

1. 在「功能表」模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 按下 **<選項>** → **建立** → 活動類型。
3. 按要求輸入活動詳情。
4. 按下 **<儲存>**，或按下 **<選項>** → **<儲存>**。

檢視活動

1. 在「功能表」模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 在日曆上選擇日期。
3. 選擇活動，檢視其詳細資料。

使用 SIM 卡預算

您可以保留追加費用的記錄，並檢視每個月的通話費用統計。

在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **SIM 卡預算**。

疑難排解

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
手機鎖	手機鎖定功能啟用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啟用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 PIN 碼鎖 功能表停用此功能。
PUK 碼	若 SIM 卡遭到鎖定，通常是因為您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應商。

手機顯示「無可用服務」或「網路錯誤」

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下「撥號」鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認手機的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出嗶嗶聲，同時電池圖示閃爍

電池電量較低。為電池充電或更換電池，以便繼續使用手機。

電池並未正確充電，或手機有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

手機過熱

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡「三星服務中心」。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星手機上的 FM 收音機應用程式使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則手機可能需要維修服務。請聯絡「三星服務中心」。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星手機上播放。若在開啟手機上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙手機

- 確認手機上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的手機其藍牙無線裝置已啟動 (若有需要)。
- 確認您的手機和其他的藍牙手機位於最大的藍牙距離範圍內 (10 公尺)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡「三星服務中心」。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦傳輸線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

安全與使用資訊

請遵照下列安全注意事項，避免發生危險或違法情事並確保手機效能。



警告

安全警告事項

將手機遠離幼童及寵物

請將手機及所有配件遠離幼童或寵物所能觸及的範圍。若不慎吞入細小零件，可能導致窒息或嚴重傷害。

保護您的聽力



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音訊來源時務必調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

謹慎安裝行動電話及設備

確定您車輛中所安裝的任何行動電話或相關設備皆已牢固裝設妥當。請避免將手機及配件放置在靠近或位於安全氣囊膨脹時的位置。不當安裝無線設備可能會在安全氣囊快速充氣時造成嚴重傷害。

請謹慎處理及棄置電池及充電器

- 請僅使三星核准、專為您的手機設計的電池及充電器。不相容的電池和充電器可能會造成嚴重傷害或損壞您的手機。
- 請勿將電池或手機棄置在火焰中。請依據當地相關法規棄置使用過的電池或手機。
- 切勿將電池或手機放置在發熱裝置的上方或內部，如微波爐、火爐或暖氣機。電池過熱時可能會有爆炸的危險。
- 切勿重摔或刺穿電池。請避免將電池暴露於外部高壓中，否則可能會造成內部短路及過熱。

避免干擾心律調節器

請依製造商及獨立研究機構 Wireless Technology Research 的建議，在行動電話及心律調節器之間維持至少 15 公分 (6 吋) 的距離，以避免可能的干擾。若您基於任何理由懷疑手機可能干擾心律調節器或其他醫療裝置時，請立即關閉手機並聯絡心律調節器或醫療裝置的製造商，以獲得適當指導。

在有爆炸危險性的環境中請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。請依任何警告標誌或指示說明之指示關閉手機。若在燃料或化學藥劑的貯存及運輸區域，或爆裂區域當中或附近時，手機可能會引發爆炸。請勿將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機及其零配件放在同一個置物箱內，或一併攜帶。

降低重複性動作傷害的風險

使用手機時，請輕握手機及輕按按鍵，並使用特殊功能減少所需按下的按鍵數 (如使用範本及預先設定的文字)，並適度休息。

如果螢幕有裂痕或破損，請勿使用手機

破損的玻璃或丙烯酸酯會造成您的手和面孔的傷害。帶手機到三星服務中心 替換螢幕。不小心處理所造成的損傷將使您製造商的保固失效。



注意

安全性注意事項

保持行車安全

請避免在駕駛時使用手機，並遵守有關在駕駛時限制使用行動電話的所有法規。若情況允許，請使用免持聽筒配件提升行車安全性。

遵循所有安全警告及規定

遵守特定區域內限制使用手機的相關規定。

請僅使用三星核准的配件

若使用不相容的配件，可能會損壞您的手機或造成傷害。如需使用耳機，本手機不支援單音耳機，請僅使用立體聲耳機。

鄰近醫療設備時請關機

您的手機可能對醫療保健院所的醫療設備造成干擾，因此請遵從所有規定、張貼的警告標語及醫護人員的指示。

在飛機上請關機或停用無線功能

手機可能會對飛行裝置造成干擾。請遵守所有飛航法規，在飛航人員指示時關閉手機或切換成停用無線功能的模式。

保護手機與電池，謹防損壞

- 切勿將手機或電池暴露於極低或極高的溫度當中 (低於 0° C 或高於 45° C)。
- 極端的溫度容易導致手機變形，並降低充電量，從而減少手機與電池的使用壽命。
- 電池不得接觸金屬物體，以免電池正負極建立迴路並造成短暫或永久性損害。
- 切勿使用受損的充電器或電池。

小心並合理使用手機

- 不可拆解手機，以免發生觸電危險。
- 請勿讓手機弄溼—液體會對手機造成嚴重傷害。手潮溼時請勿使用手機，水會損壞手機並會讓您失去製造商的保固服務。
- 避免在多塵、骯髒的區域中使用或存放您的手機，以防活動零件受損。
- 您的手機屬於複雜的電子裝置—請妥善保護，避免撞擊及粗暴使用，以免嚴重受損。

- 切勿為您的手機上漆，以免油漆堵塞活動零件及妨礙正常的操作。
- 若手機備有閃光燈或燈光，請勿在靠近孩童或動物的眼睛周圍使用。
- 手機置於磁場中可能受損，因此切勿使用具磁性外殼的攜行盒或配件，或讓您的手機長時間與磁場接觸。

避免干擾其他電子設備


手機所放射的無線電射頻 (RF) 訊號，可能會干擾無隔絕保護或遮蔽不良的電子設備，像是心律調節器、助聽器、醫療設備及其他家庭或車輛中的電子設備。請洽詢您的電子設備的製造商，以解決您所遭遇的任何干擾問題。



重要使用資訊

以正常位置使用手機

避免接觸手機的內建天線。

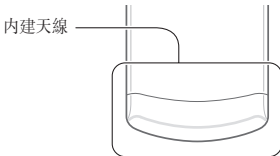

僅交由合格人員維修您的手機

若由不合格的人員維修手機，可能會損壞手機，並造成保固失效。

確保電池及充電器的最長使用壽命

- 避免將電池充電超過一星期，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 長時間未使用的電池會逐漸放電，在使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，請將其電源拔除。
- 僅限將電池用於原訂用途。

小心使用 SIM 卡或記憶卡

- 切勿在手機傳輸或存取資料的過程中取出卡片，以免資料遺失及／或記憶卡片或手機損壞。
- 保護卡片避免受到劇烈震動、靜電及其他裝置的電子雜訊影響。
- 切勿讓手指或金屬物體接觸金色接點或端子。若卡片髒汙，請用軟布擦拭。

請確定能在需要時獲得緊急服務

您的手機在某些地區或情況下，可能無法撥打緊急電話。在偏遠或未開發地區旅行之前，請事先規劃聯絡緊急服務人員的替代方法。



SAR 資訊

該本手機符合 **CNS 14959** 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 **CNS 14959** 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。**CNS 14959** 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。¹

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

商品名稱／型號	行動電話/ GT-E2550
額定電壓／電量	3.7 V / 800 mAh
最大發射功率	33 dBm
製造年份	西元 2010 年
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 (02) 6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	GSM 900: 2 W, GSM 1800: 1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。